



Uovision UM595-2G SMS 12MP

Etäohjattava ja lähettävä riistakamera

KÄYTTÖOHJE



2017 Edition 1



CE vakuus koskien lähettäviä Uovision riistakameroita

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC

CE Caution: Hereby the manufacturer declares that this camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC, Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC, may be obtained thru the local distributor.

HUOM! Mikäli Uovision UM595-2G SMS 12MP lähettävä riistakamerasi on varustettu pelkästään Englanninkielisellä käyttövalikolla, ota yhteyttä Viestintävirastoon (09-6966495) tarkastaaksesi onko sen toimitussisältö radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 1015/2001 mukainen.

HUOMIOITAVAA

- Kamera toimii 6V DC virralla. Voit käyttää 12kpl AA alkaliparistoja tai ulkoista 6V DC virtalähdettä. Mikäli käytetään ulkoista virtalähdettä, suojaa virtaportti huolellisesti
- Kytke aina ulkoisen virtalähteen + ja – napa oikeinpäin (akkukytkentä)
- Etäohjaus (2-suuntaisuus) kuluttaa paristoja hieman normaalia enemmän joten toiminta-ajat saattavat vaihdella. Talvella paristot kuluvat nopeammin kuin kesällä
- Muistathan että myös kuvien katselu ja kameran ohjelmointi maastossa kuluttaa paristoja joten toiminta-ajat saattavat vaihdella. Heikko operaattorin kenttä kuluttaa paristoja nopeammin
- HUOM! yleensä ladattavien akkuparistojen jännite on vain 1.2V vs alkaliparistot 1.5V Suositus käyttää 1.5V alkaliparistoja jolloin saavutetaan täysi liiketunnistimen teho
- SD muistikorttia asennettaessa tai poistettaessa kameran tulee olla OFF (virta pois) tilassa koska kameran ohjelmisto voi vaurioitua
- Tarkasta SD kortti aina ennen sen asentamista kameraan sekä suositeltavaa on käyttää uusia SD muistikortteja, kamera formatoi ne automaattisesti
- Älä käytä MICRO SD muistikorttia (adapterillinen) sillä kamera tukee tavallisia SD muistikortteja: 1 – 32GB kapasiteetilla
- Mikäli kameran ollessa kytkettynä USB kaapelin kautta tietokoneeseen, kamera on USB tilassa. Tällöin tietokone löytää kameran kuvat massamuistilta (SD kortilta) / DCIM kansiota. Kamera voi olla ON (virta päällä) tai OFF (virta pois) tilassa
- Menu asetustilassa (SETUP) kamera sammuu automaattisesti n. 2 min kuluttua mikäli toimintonäppäimiä ei paineta. Mikäli kamera sammuu ja haluat jatkaa, kytke virta päälle jälleen ON/OFF kytkimestä
- Kiinnitä kameraan aina mukana tuleva antenni, vaikka lähetystoiminto ei olisikaan päällä

YLEISTÄ

Uovision UM595-2G 12MP on digitaalinen lähettävä ja etäohjattava riistakamera joka toimii automaattisesti. Se käynnistyy automaattisesti (päivällä ja yöllä) ihmisen tai eläimen aiheuttaman lämpöliikkeen johdosta. Siinä on passiivinen infrapuna liiketunnistin (PIR) joka havaitsee lämpösaiteilevän kohteen. Talvella turkiseläinten turkki säteilee lämpöä vähemmän kuin kesällä. Liiketunnistin ei toimi ikkunalasin lävitse koska

lasi eliminoi lämpösäteilyn. Kamera tallentaa automaattisesti still-kuvia tai videoleikkeitä. Päivällä kuvat ja videot tallentuvat värillisinä ja yöllä mustavalkoisina inframustasalaman ansiosta. Kamera on tarkoitettu ympärivuotiseen ulko- ja sisäkäyttöön. Alkuperäinen kuva tallentuu aina kamerassa olevaan SD muistikorttiin.

Tallenteet voidaan lähettää langattoman 2G yhteyden avulla haluttuun matkapuhelin numeroon joko sähköpostitse (E-MAIL) datalähetyksenä tai MMS kuvaviestinä. Datalähetetty E-MAIL sähköpostikuva tai MMS lähetetty multimediaviesti voidaan ohjata vastaanottajan matkapuhelimeen ja sähköpostiin. Lähetystä varten on kameraan hankittava operaattorilta SIM kortti. Datalähetystä varten SIM kortissa on oltava dataliittymä yhteys tietoliikennettä varten. Mikäli kameralla halutaan lähettää kuvia MMS multimediaviestilähetyksenä, on liittymässä oltava dataliittymällä ja MMS kuvaviestiominaisuudella varustettu SIM kortti. Kamera tukee taajuuksia: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU: SÄHKÖPOSTI (E-MAIL) tai MMS

Kamera lähettää kuvat kahdella käyttäjän valitsemalla eri tavalla. Edullisempi tapa on lähettää kuva sähköpostina internetin kautta E-MAIL sähköpostikuvana. Hinnakkaampi tapa on lähettää kuva MMS kuvaviestinä. Molemmat tavat ovat ohjattavissa vastaanottajan matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Sähköpostin lukeminen matkapuhelimella edellyttää sähköpostitoimintoa tukevaa matkapuhelinta ja liittymää. MMS multimediaviestin vastaanottaminen matkapuhelimella edellyttää MMS kuvaviestin tukevaa matkapuhelinta ja liittymää. Kysy lisää omalta matkapuhelinmyyjältäsi koskien omaa matkapuhelintasi ja liittymää.

SÄHKÖPOSTI (E-MAIL)


Datsiirron hinnoittelu on aina operaattorikohtainen ja saattaa vaihdella. Kamerassa toimivat Prepaid liittymät ja tavalliset datayhteydellä varustetut nettiliittymät. Kuvat voidaan lähettää joko sähköpostia tukevaan matkapuhelimeen tai tietokoneelle jolla saapunut kuvaviesti avataan.


MMS

Mikäli kamera on asennettu lähettämään kuvat MMS multimediaviesteinä, kaikki teleoperaattorit laskuttavat lähetetyn MMS multimediaviestikuvan yhden MMS kuvaviestin hinnalla. Lähetetty kuva laskutetaan aina MMS viestin kappale hinnalla, päätyipä lähetetty kuvaviesti sitten matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Mikäli kameraan on ohjelmoitu enemmän puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita, laskutus tapahtuu aina per lähetetty MMS kuvaviesti vs vastaanottavat numero(t) tai sähköposti(t).


Kameran myyjä ei kanna vastuuta asiakkaan (kameran haltijan) ja teleoperaattoreiden välisistä palvelusopimuksista tai niiden taloudellisista vaikutuksista.

KAMERAN KAAVIOKUVAT

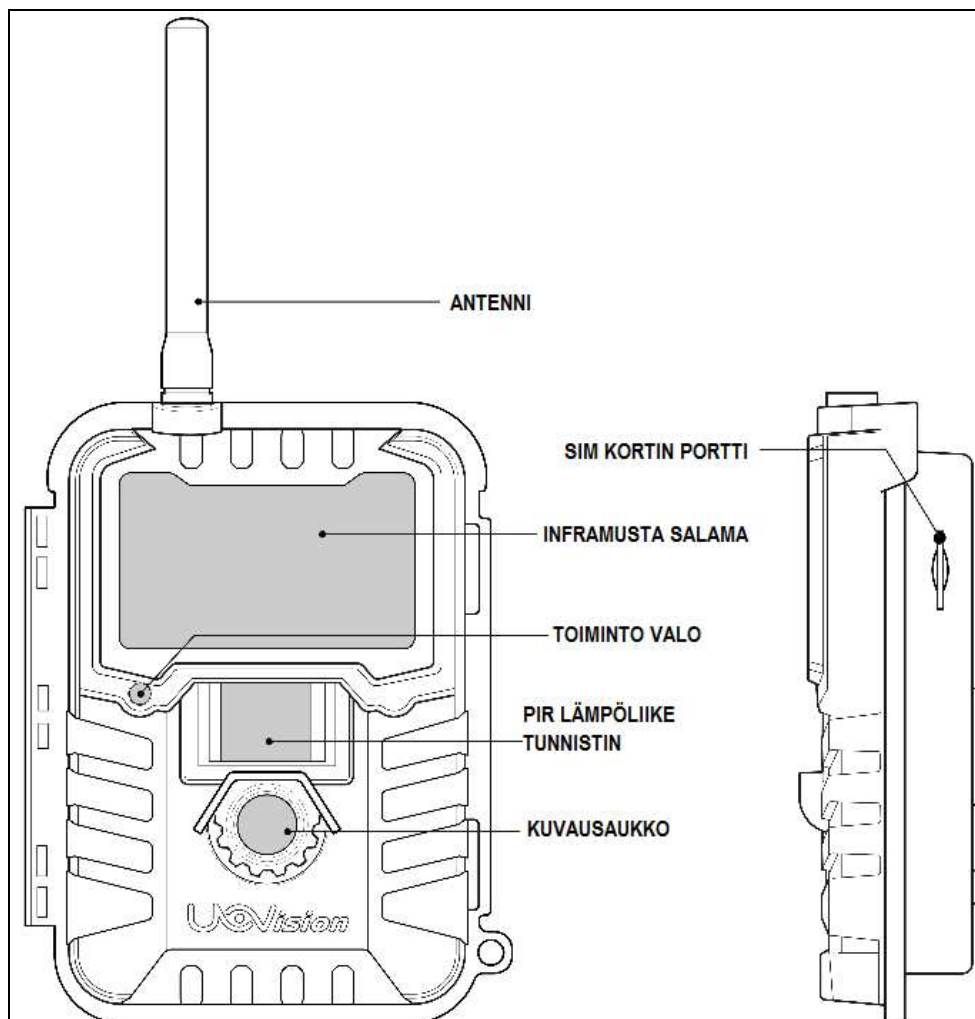

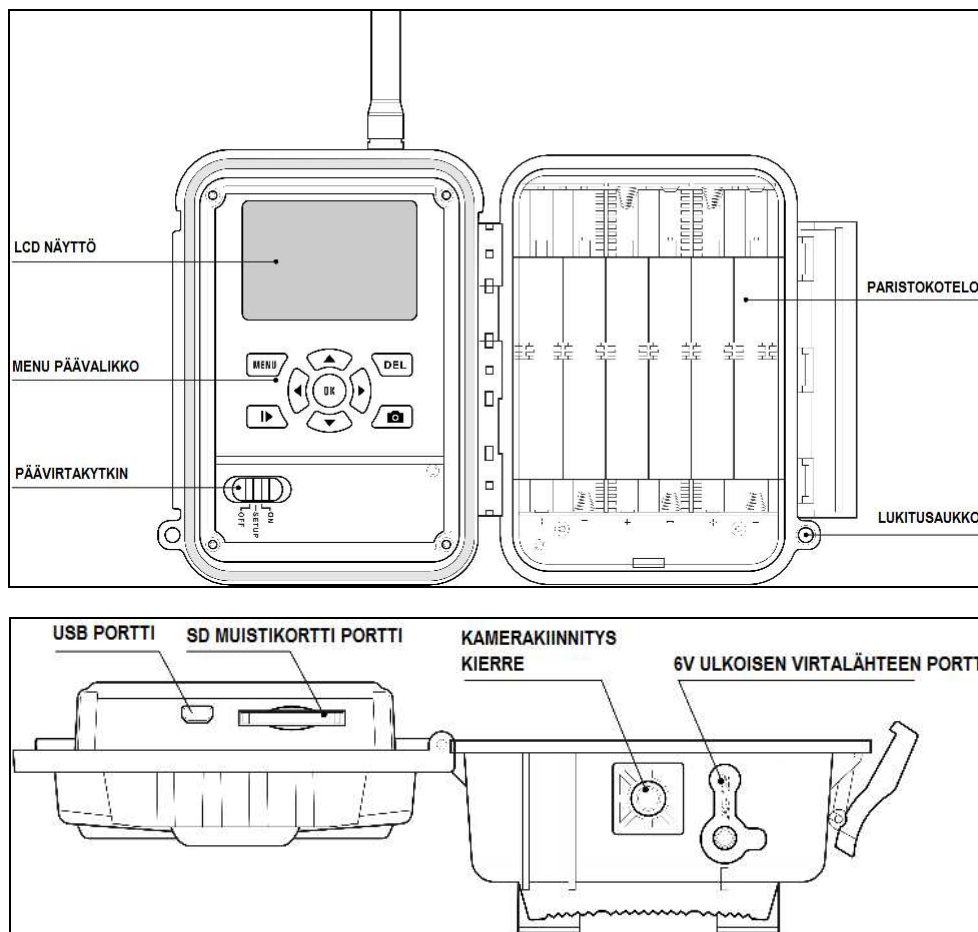

LCD NÄYTTÖ: VIRTAKYTKIMEN OLLESSA SETUP ASENNOSSA

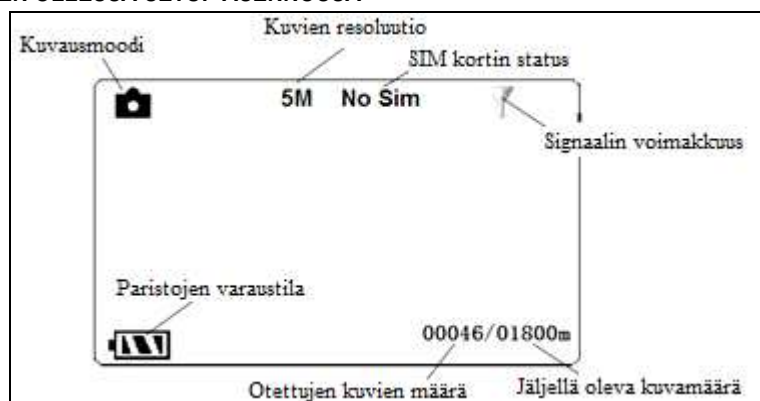

Kaikissa Uovision UM595 sarjan kameroissa on irrotettava "SPIDER WEB" (hämähäkinseitti) salaman suojakehikko




Spider Web suojakehikko on tarpeellinen kesällä jolloin aurinko paistaa kirkkaasti. Suojakehikko estää valon taittumista kirkkaalta salaman linssin pinnalta jolloin linssi on vähemmän peilaava ja se maastoutuu paremmin. Spider Web suojakehikko suojaa kameran salaman linssiä mahdollisilta myrskyn irrottamilta oksilta tai irtokappaleilta. Irrotettava Spider Web kannattaa irrottaa talvikäytön ajaksi jolloin salamasta tarvitaan kaikki valoteho yön pimeyteen. Mikäli Spider Web jätetään talveksi paikoilleen, sen kennostomainen rakenne saattaa kerätä lunta salaman linssin eteen huonontaan salaman tehon vaikutusta. Liukkaaseen mustaan salamalinssin pintaan lumen on hankalampi tarttua ja estää salaman valotus talvikäytön aikana.

LCD NÄYTTÖ: VIRTAKYTKIN SETUP ASENNOSSA JA PAINETTAESSA MENU NÄPPÄIN

CAM	PIR	GSM	SYS
Kamera moodi		Kuva	
Kuva koko		5MP	
Kuvapulssi		1 kuva	
Videon koko		VGA	
MENU	Poistu	OK	Tallenna

NAVIGOINTINÄPPÄIMET

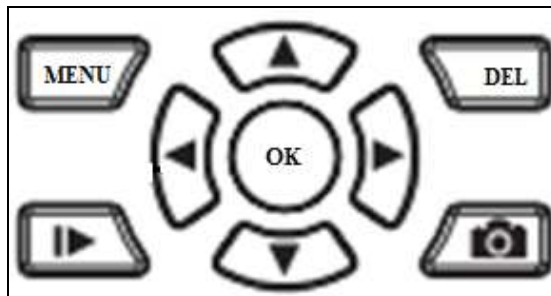

Kuvien / videoiden katselu sisäiseltä 2" LCD näytöltä sekä kuvien poistaminen

Paina kerran kun haluat katsoa kameran LCD näytöltä SD muistikortille tallentuneita kuvia tai videoita. Selaaminen eteen ja taaksepäin tapahtuu nuolinäppäinten (ylös / alas) avulla. Mikäli haluat nähdä tallennetun videoklipin kameran LCD näytöllä, paina kerran videon pysäytys ja paluu kuvien selaamisvalikkoon tapahtuu painamalla uudelleen Mikäli haluat poistaa tietyn kuvan tai videon paina kerran jolloin kamera antaa vaihtoehdot KYLLÄ tai EI (ei poisteta). Valikossa eteneminen sivuttais (oikea / vasen) nuolinäppäinten avulla.

Kuvien / videoiden manuaalinen tallennus


Paina kerran  kun haluat aloittaa manuaalisesti videon tallennuksen tai ottaa still kuvan. Videokuvauksen pysäytys samasta painikkeesta.

Pikaohjeet aloitukseen

Kameran virran tulee olla pois päältä (OFF) kun asennat: Paristoja, SD muistikorttia SIM korttia ja antennia.

1. PARISTOJEN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF)


Asenna uudet paristot (12kpl 1.5V AA) oikea polarisaatio oikeinpäin

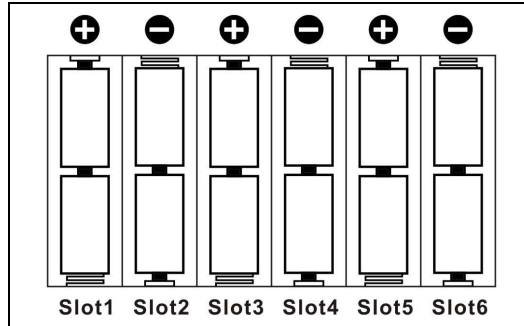

HUOM! Mikäli paristot ovat asennettu väärin, kamera ei toimi tai se voi mennä oikosulkuun

- Mikäli paristot ovat tyhjät, kuulet merkkiäänä kahdesti ja kamera sammuu
- Mikäli käytössä on kuvien MMS lähetykset, kamera lähettää tekstiviestin jos paristojen varaus on erittäin alhainen
- Voit seurata paristojen kulumista saapuvista kuvista. Saapuvan kuvan oikeassa alareunassa on pariston varaustilasta kertova ikoni ja numeerinen arvo välillä: 0 - 9 Numeerinen arvo 9 on täysi ja 0 tyhjä. Kamera saattaa lopettaa lähettämisen kun arvo laskee arvoon 4 tai alemmas. Kuvaus jatkuu kuitenkin SD muistikortille kunnes arvo 0 saavutetaan

2. SIM KORTIN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF)

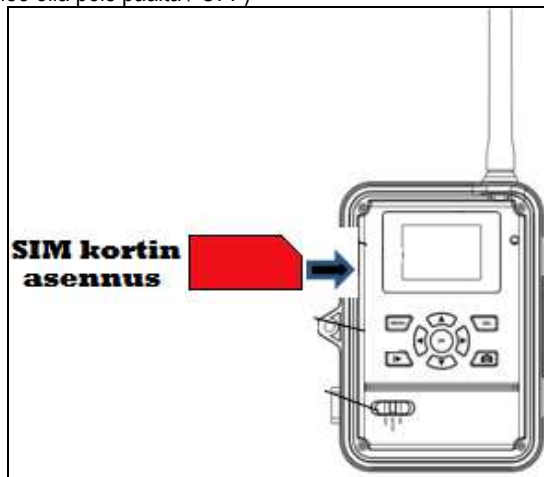

- Mikäli halutaan että kamera lähettää still kuvat kuva viestinä sähköpostiin, on siihen hankittava SIM kortti teleoperaattorilta
- Ennen kameraan asennusta SIM kortista on poistettava PIN koodin kysely. Poista PIN koodin kysely myös PrePaid liittymästä ja tee sillä avaussoitto ennen kameraan asettamista. PIN koodin kyselyn voi poistaa omalla matkapuhelimella
- Työnnä kevyesti SIM kortti omaan porttiin niin että lovettu kulma on ylhäällä, kts kuva
- Kuulet naksauksen kun SIM kortti asettuu tilaansa. SIM kortin poisto kevyesti korttia painamalla jolloin kuulet pienen naksauksen ja kortti tulee ulos

3. SD MUISTIKORTIN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF)

Työnnä SD muistikortti (hammaspuoli itseän päin eli kortin kuvallinen puoli alaspäin) SD korttipaikkaan. Kuulet naksauksen kun kortti on paikoillaan. Jos poistat SD muistikorttia, sulje ensin kameran virta (OFF) ja paina kevyesti muistikortista. Kortti vapautuu kun kuulet pienen naksauksen. Kamera tukee SD muistikortteja 1 – 32GB kapasiteetilla. Kamerassa eivät toimi MICRO SD muistikortit (adapterilliset). Pidä huoli että SD muistikortin tallennusesto ei ole käytössä, muuten kamera ei tallenna sinne kuvia, eikä myöskään lähetä.

SD muistikortin valinta:

Riistakamera toimii parhaiten SDHC (Secure Digital High Capacity) SD muistikortilla. Vältä matkapuhelimiin tehtyjen adapterillisten Micro SD muistikorttien käyttöä sillä ne saattavat aiheuttaa riistakameroissa tallennusongelmia. Myös liian nopean tallennusvasteen vaativa SD muistikortti esim 20MB/s tai enemmän aiheuttavat tallennusongelmia. SD muistikortit tallennusvaste nopeuksilla 20MB/s – 100MB/s ovat tarkoitettu järjestelmäkameroihin, eivät riistakameroihin.

Huom! Laite tulee kytkeä päälle vasta kun SD-muistikortti ja patterit on asetettu paikoilleen. Kameraa ei voi käyttää ilman SD muistikorttia.

4. ANTENNIN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF)


Poista ensin kamerasta punainen suojakorkki antennin maston juuresta. Sen jälkeen kierrä mukana tullut musta antenni paikoilleen varovasti. Varmista että musta antennin tiivistekumi on paikoillaan ennen antennin asennusta. Antenni tulee aina olla kiinnitetty kun kameraa käytetään ulkona, vaikka lähetystoiminto ei olisikaan päällä!

5. KAMERAN KÄYNNISTYS

Vaiheiden 1-4 jälkeen kamera on valmis käynnistettäväksi virtakytkimestä: Liu'uta varovasti kytkin SETUP asentoon jolloin kuulet merkkiänen ja LCD näytölle ilmestyy valmistajan logo

- Nyt kameraa on mahdollista ohjelmoida halutuille asetuksille MENU valikon avulla

Kameran käyttömoodit

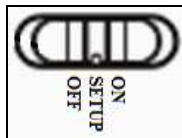

Kamerassa on kolme eri käyttömoodia: ON, SETUP ja OFF

Automaattinen kuvaustila (ON)

Kamera on valmis ottamaan kuvia **ON** moodilla jolloin kamera käynnistyy ja se virittyy valmiustilaan. Tässä tilassa laite ottaa kuvia, kun se havaitsee lämpöliikettä PIR liikutunnistimen avulla. Muussa tapauksessa laite "nukkuu" ja odottaa kunnes se havaitsee jälleen lämpöliikettä PIR liikutunnistimen edessä. Kun laite asetetaan tähän tilaan, punainen merkkivalo vilkkuu punaista n. 6 sekuntia ennen aktiivitilaan siirtymistä. Tuona aikana voit poistua paikalta ja jättää kameran ottamaan kuvia tai videoita kuvausalueelle tulevista liikkuvista kohteista (eläimistä tai ihmisistä). Kameran asettelussa huomioi että kuvausalueella ei ole muita kuvausta häiritseviä liikkuvia kohteita tai lämmönlähteitä. Nuo saattavat muuten aiheuttaa turhia kuvan ottoja. Kameraa ei myöskään kannata sijoittaa paikkaan jossa se altistuu ottamaan kuvia suoraan nousevasta tai laskevasta auringosta sillä se saattaa aiheuttaa valotukseen häiriötä.

Valikkotila (SETUP)

Tässä tilassa ollessa kameran asetuksia voi muuttaa ja testata. Kameralla voi tällöin ottaa manuaalisesti kuvia ja videokuvaa sekä testata PIR liikutunnistimen toimintaa. Kun kamera on setup tilassa ja se havaitsee lämpöliikettä kameran edessä, syttyy etupaneelin punainen statusledvalo hetkellisesti. Status ledvalon avulla voit testata kameran suuntausta kävelemällä kameran etupuolella jolloin valovälkähähdys ilmaisee kohdealueen.

SETUP / MENU tila:

- **Voit vaihtaa kameran asetuksia**
 - Paina MENU näppäin päästäksesi valikkoon ja asetusten muokkausta varten. Näet eri asetusvaihtoehdot LCD näytöllä
- **Kuvaus manuaalisesti**
 - Paina näppäintä kerran ottaaksesi manuaalisesti kuvan tai videoklipin
- **Kuvien ja videoiden esikatselu**
 - Paina näppäintä kerran jolloin viimeinen kuva tai video näkyy LCD näytöllä
 - Voit siirtyä kuvissa eteenpäin painamalla YLÖS ja ALAS nuolinäppäimiä
 - Videoista näet aloituskuvan LCD näytöllä ja toisto painamalla näppäintä. Näet videon LCD:llä
- **Kuvien ja videoiden poistaminen:** Kun olet katsonut kuvat, voit poistaa ne painamalla DEL näppäintä kerran. Kamera siirtyy DELvalikkoon jossa voit valita yhden kuvan poistamisen: POISTA NYKYINEN valitse Kyllä tai Ei ja hyväksy valinta OK näppäimellä. MENU näppäintä painamalla voit poistaa useita kuvia kerrallaan. Vinkki: helpoiten voit muokata ja poistaa muistiin tallentuneita kuvia kotitietokoneella

Virta pois (OFF)

Kamera kytketään pois päältä OFF näppäimestä. Toiminto on hyvä kun kameraa ei käytetä tai sitä kuljetetaan tai siihen asennetaan paristoja, SD muistikorttia ja SIM korttia. OFF asetuksella laite kuluttaa hieman paristojen virtaa. Ainut tapa varmistaa paristojen virran säilyvyys on poistaa laitteesta paristot kun sitä ei käytetä: **Paristot tulee aina poistaa pidemmän säilytyksen ajaksi niiden vuotovaaran vuoksi. Takuu (valmistus tai materiaalivirhe) ei korvaa paristojen vuodoista aiheutuneita vaurioita.** OFF moodilla kamera on pois käytöstä ja se ei ole päällä.

Kameran lisäasetukset

MENUVALIKKO IKKUNAT: Aseta virtakytkin SETUP asentoon ja paina kerran MENU näppäintä

CAM	PIR	GSM	SYS
Kamera moodi	Kuva		
Kuva koko	5MP		
Kuvapulssi	1 kuva		
Videon koko	VGA		
MENU	Poistu	OK	Tallenna

Menu asetusten valikkotoiminnot

Valikkoon pääsee painamalla näppäintä "MENU". Näppäimillä "ylös" ja "alas" liikutaan valikon asetuksissa. Näppäimillä "vasen" ja "oikea" vaihdetaan asetuksen arvoa. Näppäimellä "ok" vaihdetut asetukset hyväksytään. Painikkeella "MENU" poistutaan valikosta. Menu valikossa asetusten vaihto tapahtuu CAM ja PIR ja GSM ja SYS ikkunoissa.

CAM kamera-asetusten ikkuna

Kamera moodi

Laitteelle on kaksi erilaista tilaa: "Kuva" (yhden kuvan tila) ja "Video" (videotila). Valitse haluamasi painikkeilla "vasen" ja "oikea", hyväksy valinta painikkeella "ok".

Kuvakoko

Kuvan resoluution asetusta vaihdetaan painikkeilla "vasen" ja "oikea" valitaksesi haluamasi: 12MP, 8MP, 5MP tai 3MP. Vahvista valinta painikkeella "ok".

Kuvapulssi

Kun kamera on automaattisen kuvauksen tilassa, laite ottaa tehdasasetuksella 1 kuvan kun PIR liikesensori havaitsee liikettä. Mikäli halutaan että kamera ottaa kuvia 2 tai 3 kuvan sarjan, etsi valikosta kohta "Kuvapulssi". Valitse asetetus "1 Kuva", "2 Kuvaa" tai "3 Kuvaa" sen mukaan, miten monta kuvaa haluat kameran ottavan yhden kuvausession aikana. **Mikäli käytetään kuvanlähetystä**, on mielekästä pitää asetetus 1 (1 kuva), koska kamera ei lähetä kuvia nro 2 tai nro 3. Vain Kuvapulssi sarjan ensimmäinen lähetetään, muut tallentuvat SD muistikortille.

Videon koko

Mikäli videokuvaus on valittu kohdassa Kamera moodi, on videotila aktiivinen. Vaihda asetusta painikkeilla "vasen" ja "oikea" valitaksesi haluamasi: QVGA "640X480" tai VGA "320X240".

Videon pituus

Kun kamera on automaattisen kuvauksen tilassa ja videokuvaustoiminto on valittu, laite ottaa tietyn ajan videokuva. Voit vaihtaa videokuvausajan aikaa etsimällä valikosta kohdan "Videon pituus". Vaihda kohtaan asetetus "05S ~ 60S" sen mukaan, kuinka monta sekuntia haluat videokuvausajan kestävän. Tehdasasetus on 5 sek.

PIR liike-tunnistimen ikkuna

PIR taso

PIR liike-tunnistimen herkkyyttä on mahdollista säätää matala, normaali tai korkea sekä Off (pois päältä). Mitä korkeampi arvo on, sen herkemmin laite ottaa kuvia tai videokuva lämpöliikkeestä. Tehdasasetuksena arvo on keskitasolla. Määrittääksesi haluamasi herkkyyden, etsi valikosta kohta "PIR taso" ja valitse arvoksi matala, keskitaso tai korkea.

PIR viive

Tämä arvo on tärkeä kameran ollessa automaattisen kuvauksen toiminnossa. Arvo määrittää, kuinka pitkän ajan päästä edellisestä kuvauksesta laite ottaa jälleen kuvia tai videokuva. Etsi valikosta kohta "PIR viive" ja valitse kohtaan joko "0S ~ 59S" (sekuntia) tai "1min ~ 60min" (minuuttia) määrittääksesi haluamasi väliajan. Mikäli käytetään kuvanlähetystä, on mielekästä pitää asetetus esim 1min. jolloin kamera ehtii lähettää edellisen kuvan ennen uutta kuvaa.

Ajastin (TIME LAPSE)

Laitteen ollessa automaattisen kuvauksen tilassa, se on mahdollista säätää ottamaan kuvia tietyin aikavälein. Myös PIR liike-tunnistin on tuolloin päällä myös joten ohi kulkeva kohde laukeaa kuvauksen. Toiminto saadaan päälle valitsemalla valikon "Ajastin" kohtaan haluttu kuvausväli 5sek. – 8tuntia. Asetus otetaan pois käytöstä valitsemalla valikkoon "OFF" (pois päältä).

Aikavälikuvaus (TIMER)

Laite on säädettävissä ottamaan kuva tai videokuva tietyllä aikavälillä. Asetuksen saa päälle valitsemalla valikon kohtaan "Aikavälikuvaus" arvo "ON" (päällä), jonka jälkeen avautuvaan valikkoon syötetään se aikaväli (tunnit, minuutit, sekunnit), jonka välein laitteen halutaan olevan aktiivinen: ALOITUS ja LOPETUS kellonaika. Asetus otetaan pois valitsemalla valikkoon arvo "OFF" (pois päältä).

SYS järjestelmäasetusten ikkuna

Aika asetukset

Etsi valikosta kohta "Aika asetukset" ja paina "ok" siirtyäksesi alavalikkoon. Ensimmäisellä rivillä ovat asetukset järjestyksessä vasemmalta oikealle "kuukausi", "päivä", "vuosi". Toisella rivillä järjestyksessä vasemmalta oikealle "tunti", "minuutti", "sekunti". Liiku asetusten välillä painikkeilla "vasen" ja "oikea". Vaihda haluamasi arvot painikkeilla "ylös" ja "alas".

Aikaleima

Kuviin tai videokuvaan tuleva aikaleima on mahdollista säätää päälle tai pois. Etsi valikosta kohta "Aikaleima" ja vaihda arvoksi "ON" (päällä) tai "OFF" (pois päältä). Myös pariston varaustila näkyy saapuvissa kuvissa. Voit helposti tarkkailla paristojen kulumista saapuvista kuvista.

Salama etäisyys

Etsi valikosta kohta "Salama etäisyys" ja vaihda arvoksi "12m" tai "6m". 6m asetuksella ainoastaan 30 infrapunasta lediä (50%) toiminnassa yökuvauksen aikana. 6m asetetus on erinomainen mikäli kuvataan sisätiloissa joissa valkoinen seinä aiheuttaa vastavalon heijastuksen ja kuva ylivalottuu valkoiseksi.

Salasana

Laitteelle on mahdollista määrittää salasananakysely etsimällä valikosta kohta "Salasana" ja valitsemalla siihen arvo "ON" (päällä). Tämän jälkeen avautuvaan valikkoon syötetään haluttu nelinumeroinen salasana. Toiminto otetaan pois päältä valitsemalla asetukseen "OFF" (pois päältä). Kun salasana on otettu käyttöön, ei laitteen asetuksia voi muuttaa testitilassa ilman oikean salasanan syöttämistä. TEHDASASETUS SALASANA ON: 0000

Kieli (Language)

Valikosta voidaan laitteen kieli vaihtaa English (Englanti) tai Suomi.

Piippaus

Valikosta voidaan kytkeä laitteen painikenäppäinten äänimerkki päälle (ON) tai pois (OFF).

Yli kirjoita

Valikosta voidaan kytkeä yli kirjoitus toiminto päälle (ON) tai pois (OFF). Mikäli toiminto on päällä, laite kirjoittaa SD muistikortin täytyttyä uudet kuvat tai videot entisten päälle, vanhimmasta päästä alkaen. Toiminto on hyödyllinen mikäli käytössä on pieni kapasiteettinen SD muistikortti esim 2GB. Toiminnon ansiosta kameraan ei välttämättä tarvitse hankkia suuren kapasiteetin omaavaa kalliimpaa SD muistikorttia, vaan kuvausta voidaan toteuttaa 1GB – 4GB kapasiteetin pienemmillä ja hinnaltaan edullisemmilla SD muistikorteilla.

Alustus (Muistikortin tyhjennys/Formatointi)

Valitse painikkeilla "ylös" ja "alas" valikosta kohta "Alustus" ja siirry valikkoon painamalla "ok". Valitse joko "kyllä" tai "ei". Hyväksy valinta painikkeella "ok" ja poistu valikosta painamalla "MENU". **Huom!** Mikäli valitset kyllä ja vahvistat painamalla "ok", SD-muistikortin kaikki tiedot poistetaan.

Bluetooth


Bluetooth toiminto tarvitsee Android yhteensopivan puhelimen johon ladataan ensin valmistajan ohjelmistosovellus, Bluetooth APP. Toiminnon avulla voit oman älypuhelimien avulla suorittaa asetukset kameraan. Bluetooth toimii n 5m välisellä etäisyydellä: älypuhelin – kamera. Avaa Bluetooth kamerasta jolloin Bluetooth "Avaa.."




Tämän jälkeen suorita älypuhelimien Bluetooth APP ohjelmistosovelluksella haku kameran löytämiseksi



Kun kameran nimikointitieto näkyy Bluetooth APP ohjelmistosovelluksessa, voit ladata sinne halutut asetukset puhelimesi Bluetooth sovelluksesta. Myös lähetysasetukset voidaan tehdä Bluetooth APP ohjelmistosovelluksella

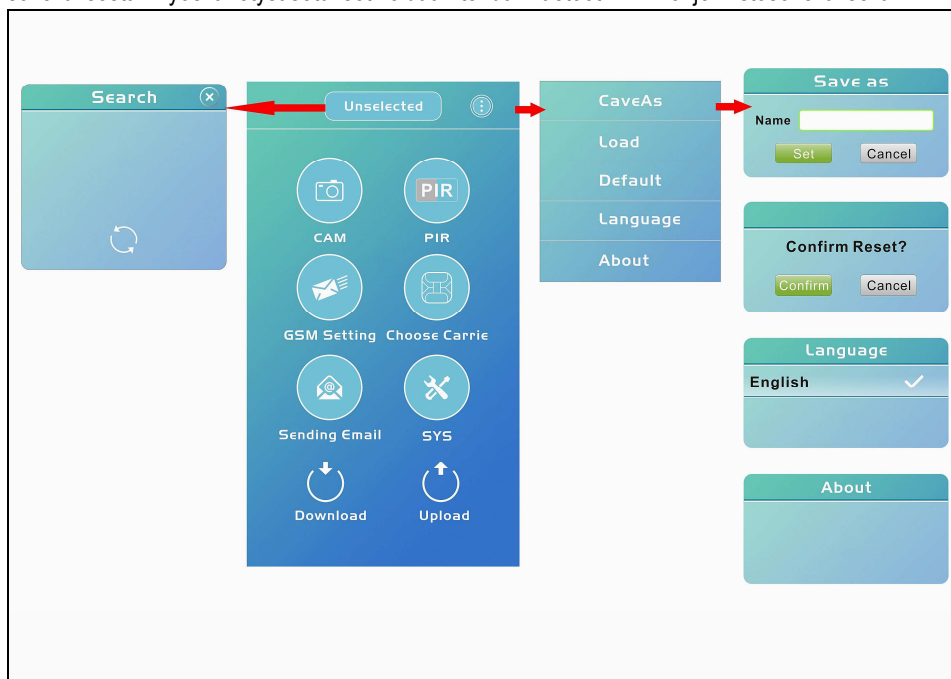

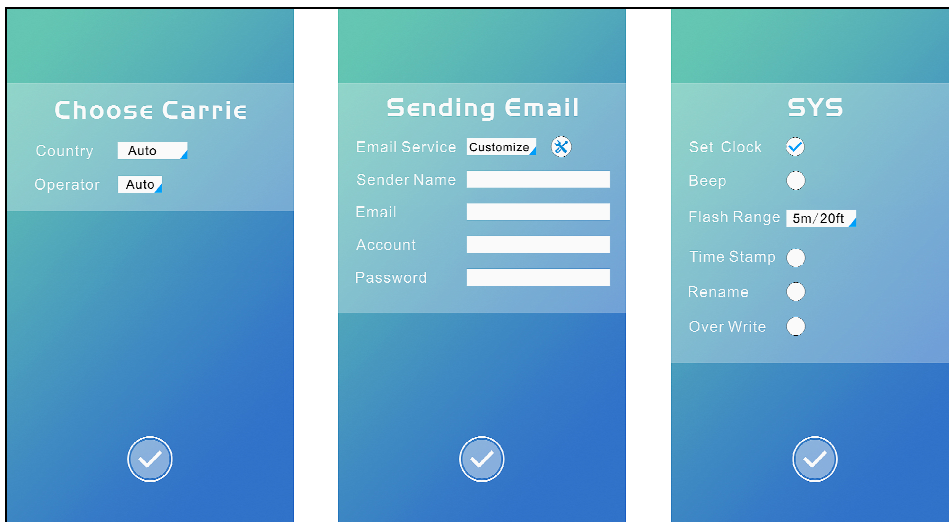


Synkronointi


Toiminnon avulla voit monistaa samat asetukset useampaan kameraan kerralla jolloin niitä ei tarvitse ohjelmoida kamera kerrallaan. Aktivoi Bluetooth päälle "isäntäkamerasta" jolloin Bluetooth yhteys avautuu n 5m kantomatkalle



Avaa toisesta kamerasta "Synkronointi" jolloin se aloittaa isäntäkameran etsimisen yhteyden muodostusta varten

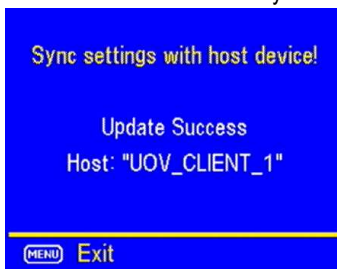

Hyväksy synkronointi "Valitse" valinnalla jolloin tiedot päivittyvät synkronoitavaan kameraan

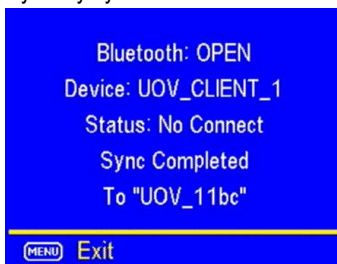

Saat lopuksi tiedon "Päivitys onnistui"

Tehdasasetus

Laitteen tehdasasetukset on palautettavissa etsimällä valikosta kohta "tehdasasetus" ja painamalla painiketta "ok". Laitte siirtyy tehdasasetusten palautuksen jälkeen automaattisesti SETUP tilan esikatseluun.

GSM lähetysasetusten ikkuna


Tässä asetusvalikossa asetetaan kamera lähettämään kuvat joko sähköpostitse 2G nettiyhteydellä tai MMS multimediatesteinä. Tämä valikko kannattaa suorittaa kotitietokoneella suoraan tallentaen parametrit käytettävälle SD muistikortille. **Asetus ohjelman** avulla saat asetettua lähetysasetukset kameraan.

- Mene kameran GSM lähetysasetuksiin ja lataa **Asetus ohjelma** kamerasta SD muistikortille (SD muistikortti oltava kamerassa ja virtakytkin SETUP asennossa):


Lataa **Asetus ohjelma** kamerasta seuraavasti:

- asetta SD muistikortti ja SIM kortti kameraan
- käynnistä kamera ja aseta virtakytkin SETUP asentoon
- paina kerran MENU näppäintä


4. valitse GSM lähetysasetusten ikkunan kautta valikon ylimmäinen "Lähetys moodi" ja hyväksy "Välitön" OK näppäimen avulla. Odota hetki kunnes kamera löytää operaattorin verkon (mikäli SIM paikalla). Sen jälkeen valitse GSM valikosta "Asetus ohjelma" ja hyväksy valinta OK näppäimellä
5. Kamera siirtyy automaattisesti live tilaan kun se on ladannut kamerasta Asennus ohjelman SD muistikortille
6. Sulje kamera (OFF) ja poista SD muistikortti jonka jälkeen aseta SD muistikortti kotitietokoneen SD muistikortin lukijaan
7. Avaa tietokoneella SD muistikortti jolloin näet sinne tallentuneet seuraavat kansiot: GSMSETUP ja DCIM.
 - o GSM SET UP on lähetysasetusten kansio ja DCIM on kansio jonne kamera tallentaa alkueräiset kuvat jatkossa

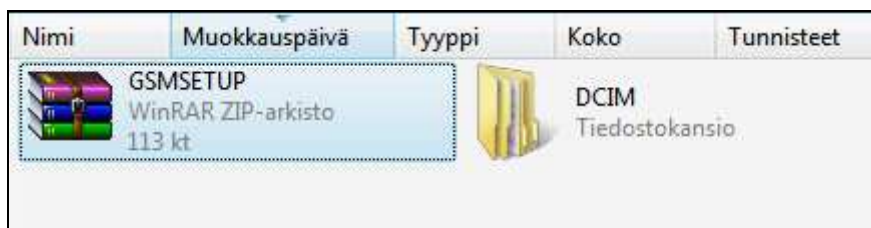

8. Klikkaa GSMSETUP kansio auki.
 - o HUOM! Mikäli kotitietokoneesi ei avaa kansiota, varmista että tietokoneessasi on ZIP tai WinRar tiedoston purkuohjelma. Mikäli ZIP tai WinRar ilmaisohjelma puuttuu, tuon saa ladattua veloitusetta netistä. Kirjoita Googleen hakusana: "WinRar"
9. Valitse UOV Setup exe ja klikkaa se auki

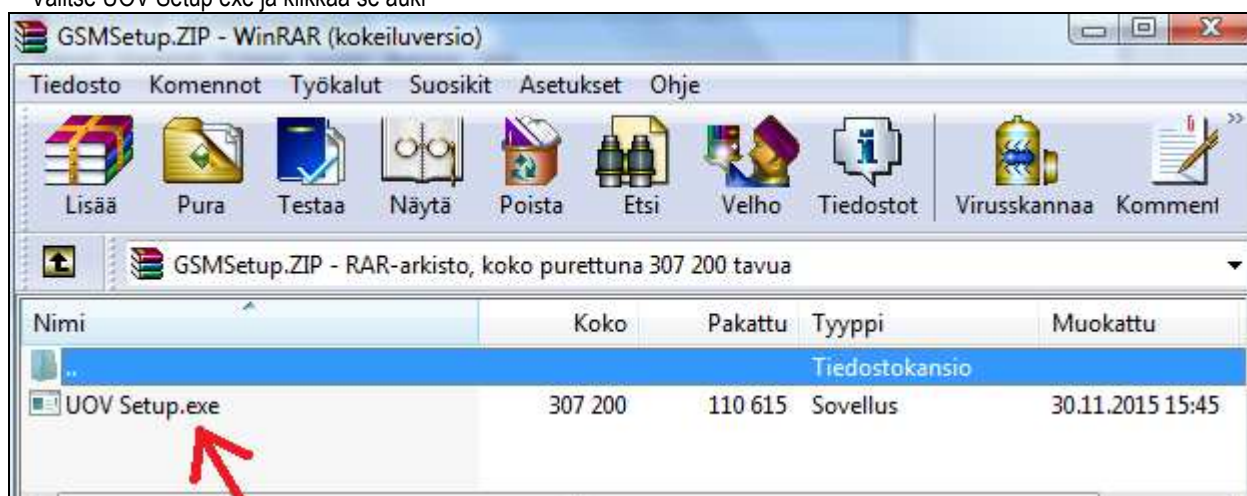

10. Salli ohjelman avaaminen

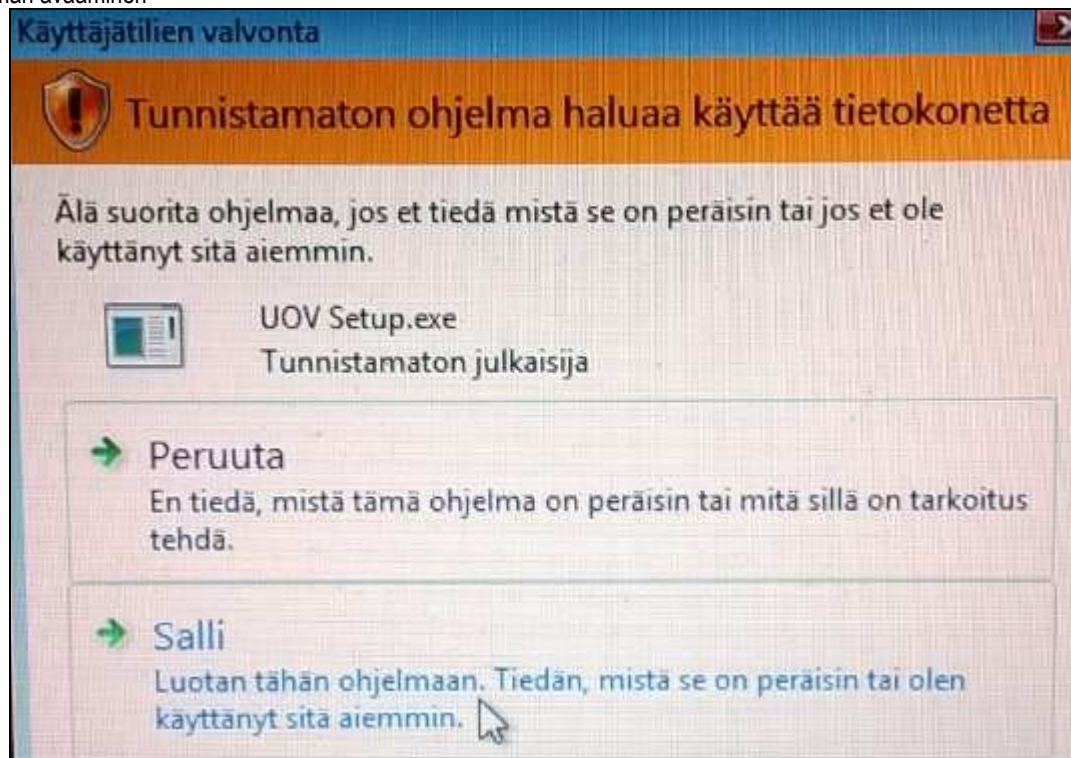

11. Seuraavaksi näet lähetysasetusten ohjelmointi taulukon

UOV Setup V3.31E

GSM

Send Mode

☒ Instant Max Num 99

☐ DailyReport 0 : 0

☐ Off

Send Via

☐ MMS

☒ GPRS

Email Set

Operator Parameter

Country Finland

Operator DNA Custom

Send To

☐ Phone

☒ Email

☐ Both

SMS Switch On

Recipients

Phone

Email

Rename On (a-z, A-Z, 0-9 only)

Max Size 60 KB (35-120KB)

Default

Path: D:\

OK Cancel

LÄHETYSASETUSTEN OHJELMOINTI

Lataa edellä kerrotulla tavalla kamerasta Asetus ohjelma SD muistikortille. Valmis asetustiedosto viedään lopuksi kameraan .BIN tiedostona SD muistikortin avulla.

Toimi seuraavasti:

1. Poista SIM kortista PIN koodin kysely oman matkapuhelimen avulla aina ennen SIM kortin käyttöönottoa. PIN koodi tulee poistaa myös ns PrePaid liittymästä
2. Mikäli käytössä on ns PrePaid liittymä, soita sillä koesoitto toiseen puhelinnumeroon niin PrePaid liittymä avautuu käyttöön. Lue tarkemmat ohjeet PrePaid liittymän pakkauksesta
3. Avaa lähetysohjelmointi taulukko SD muistikortilta edellä kerrotulla tavalla
4. Ennen taulukon täyttämistä on valittava miten kuvat halutaan lähettää, sillä asetukset tulee valikoida eri muodossa mikäli halutaan että kamera lähettää kuvat joko:

- **E-MAIL sähköpostilähetystenä sähköpostiisi (GPRS)**
 - Valitse SIM kortti jossa on pieni nettiliittymä palvelu avoinna

TAI

- **MMS multimediaviestinä matkapuhelinnumeroon (MMS)**
 - Mikäli kuvat halutaan MMS kuvaviestinä, on SIM kortin liittymässä oltava nettiliittymä avattuna ja MMS kuvaviestipalvelu paketti auki.
 - PrePaid liittymä ei MMS kuvaviestin lähetykseen sovellu vaan liittymän on oltava ns normaali liittymä johon on avattu seuraavat lisäpalvelut: pieni nettipaketti ja MMS kuvaviestipalvelu

Send Via

☐ MMS

☒ GPRS

Sähköpostilähetykset on kiinteähintaista kuukausiliittymän avulla ja välttävät laskussa yllätyksiä. MMS-lähetykset perustuvat MMS-kuvaviestin hintaan ja on useimmiten kalliimpaa ja ennalta arvaamaton lopullisen laskun kannalta.

UOVISION LÄHETTÄVISSÄ KAMEROISSA ON YLEISIMPIEN OPERAATTOREIDEN (Telia, Elisa, Saunalahti, DNA) LÄHETYSASETUKSET (2G ja MMS) VALMIIKSI ESIASETETTU KAMERAN ÄLYYN. VOIT TOIMIA SEURAAVIN ERI VAIHTOEHDON ASETTAESSA KAMERA LÄHETYSTILAA:

"MAAKOHTAINEN ESIASETUS" (TÄMÄ ASETUSVAIHTOEHTO ON NOPEIN JA YKSINKERTAISIN)

SEURAAVA "Saunalahti ESIMERKKI" ON TEHTY KÄYTTÄEN "MAAKOHTAINEN ESIASETUS" TOIMINTOJA JOSSA KAMERA HAKEE AIVAN KAIKKI TARVITTAVAT LÄHETYSPARAMETRI OMALE OPERAATTORILLE ASETUSOHJELMASTA. **TÄMÄ ASETUSVAIHTOEHTO ON NOPEIN JA YKSINKERTAISIN!**

3. Valitse esim
99 max kuvalähetys /pvä
(0 = ei rajoitusta)

2. Valitse "Instant"
välitön lähetykset

4. Valitse GPRS
= sähköpostilähetykset

5. Valitse SMS "ON"
= etäohjaus päälle

6. Syötä oma matka
puhelin numerosi
etäohjaukselta varten ja
oma sähköpostiosoite
kuvien vastaanottoa varten
Käytä ; merkkiä useamman
sähköpostios. välissä

7. Rename "ON":
Voit nimetä
saapuvan
sähköpostin

8. Valitse tallennuspolku
SD muistikortille!

ESIASSETUS
1. Valitse maa
ja operaattorisi

UOV Setup V3.31E

GSM

Send Mode
☒ Instant Max Num 99
☐ DailyReport 0 : 0
☐ Off

Send Via
☐ MMS
☒ GPRS
Email Set

Operator Parameter
Country Finland
Operator Saunalahti Custom

Send To
☐ Phone
☒ Email
☐ Both

SMS Switch On

Recipients
Phone 0507654321
Email erkki.esimerkki@jeemail.com;

Rename On Erkki (a-z, A-Z, 0-9 only)
Max Size 60 KB (35-120KB)
Default

Path: D:\

OK Cancel

Lopuksi tallennus
"OK"

"OK" tallennuksen jälkeen asenna lopuksi SD muistikortti kameraan (kamera pois päältä = OFF). Kytke nyt kameraan virta asettamalla virtakytkin SETUP asentoon ja odota n. 3 sekuntia jonka jälkeen LCD näytölle ilmestyy teksti: "Päivitys onnistui". Kun kamera on kirjautunut operaattorin verkkoon, voit siirtää virtakytkimen ON asentoon (kamera päälle). Kamera aktivoituu ja alkaa lähettämään kuvia, mikäli toimiva SIM kortti asennettu ja asetukset ovat tehty oikein.

"CUSTOM"

SEURAAVA ESIMERKKI ON TEHTY KÄYTTÄEN "CUSTOM" TOIMINTOJA JOSSA KAMERAAN VOIDAAN MANUAALISESTI SYÖTTÄÄ HALUTUT OMAT KUSTOMOIDUT LÄHETYSPARAMETRI KAIKILLE RIVEILLE **CUSTOM** JA **EMAIL SET** TAULUKOIHIN. **TÄMÄ ASETUSVAIHTOEHTO ON AIKAAVIEVIN.**

3. Valitse esim
99 max kuvalähetys /pvä
(0 = ei rajoitusta)

2. Valitse "Instant"
välitön lähetys

CUSTOM
1. Valitse customer
ja customer1

4. Valitse GPRS
= sähköpostilähetys

5. Valitse SMS "ON"
= etäohjaus päälle

6. Syötä oma matka
puhelin numero
etäohjausta varten ja
oma sähköpostiosoite
kuvien vastaanottoa varten
Käytä ; merkkiä useamman
sähköpostios. välissä

7. Rename "ON":
Voit nimetä
saapuvan
sähköpostin

8. Valitse tallennuspolku
SD muistikortille!

Lopuksi tallennus
"OK"

Valitse Country: Customer

Valitse Operator: Customer1

Klikkaa seuraavaksi Email set ja valitse sieltä alasvetovalikon alimmainen: Other

Täytä seuraavat kentät oman operaattorin mukaisesti ja lopuksi OK:

Parametri	Saunalahti	Saunalahti PrePaid
Email	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Account	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Password	uov12345	uov12345
SMTP server	smtp.1und1.de	smtp.1und1.de
Secure type	SSL/TLS	SSL/TLS
SMTP port	465	465

Parametri	Elisa	DNA / DNA PrePaid
Email	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Account	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Password	uov12345	uov12345
SMTP server	smtp.1und1.de	smtp.1und1.de
Secure type	SSL/TLS	SSL/TLS
SMTP port	465	465

Parametri	Sonera	TeleFinland / TF PrePaid
Email	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Account	sender@uovision.de	sender@uovision.de
Password	uov12345	uov12345
SMTP server	smtp.1und1.de	smtp.1und1.de
Secure type	SSL/TLS	SSL/TLS
SMTP port	465	465

ESIMERKKI Gmail tai joku muu SSL suojattu yhteys

Mikäli haluat käyttää omaa Gmail sähköpostitiliä niin valitse alavetovalikosta "Gmail" jolloin asetustaulukko asettaa valmiiksi:

SMTP server	smtp.gmail.com
Secure Type	SSL/TLS
SMTP port	465

Aseta myös oman sähköpostin salasana ja oikea sähköposti osoite. Samat parametritiedot voidaan syöttää valitsemalla "other" tila jolloin kaikki taulukon rivit ovat avoimina tietojen syöttöä varten. Toimii samoin muidenkin SSL suojattujen sähköposti tilien käytönoton aikana.

HUOM! Tarvittaessa suorita oman Gmail tilin suojaustason lasku SSL tukevaa kameraa varten. Toiminto on hyvä päälle kytkeä oman gmail sähköpostin kanssa jos aikoo käyttää omaa gmail tiliä minkä tahansa SSL suojausta tukevan kameran kanssa. Mikäli halutaan käyttää omaa Gmail tiliä sähköpostien lähettämiseen, niin Gmailia käytettäessä on ensin käytävä hyväksymässä omaan gmail tiliin "vähemmän turvallisten sovellusten toiminto" päälle.

Toimi seuraavasti

- 1) Kirjaudu ensin omalle Gmail tilillesi
- 2) Avaa selaimesta uusi välilehti ja mene sen avulla osoitteeseen <https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1> TAI www.google.com/settings/security/lesssecureapps
- 3) Klikkaa sieltä "Ota käyttöön"
- 4) Valmis

Nyt kameraan voidaan ohjelmoida oma Gmail osoite ja salasana kameran Email set osioon

Aseta seuraavaksi myös Operator Param. Täytä seuraavat kentät oman operaattorin mukaisesti ja lopuksi OK (osa riveistä jää tyhjiksi esim account ja password):

Parametri	Saunalahti	Saunalahti PrePaid
URL	http://mms.saunalahti.fi:8002/	http://mms.elisa.fi
Gateway	62.142.4.197	213.161.41.57
APN	mms.saunalahti.fi	mms
Port	8080	80
GPRS APN	internet.saunalahti	internet


Parametri	Elisa	DNA / DNA PrePaid
URL	http://mms.elisa.fi	http://mmmsc.dnainland.fi
Gateway	213.161.41.57	10.1.1.2
APN	mms	mms
Port	80	8080
GPRS APN	internet	internet

Parametri	Sonera	TeleFinland / TF PrePaid
URL	http://mms.sonera.fi:8002	http://mms.sonera.fi:8002
Gateway	195.156.025.033	195.156.025.033
APN	wap.sonera.net	wap.sonera.net
Port	80	80
GPRS APN	internet	internet

"OK" tallennuksen jälkeen asenna lopuksi SD muistikortti kameraan (kamera pois päältä = OFF). Kytke nyt kameraan virta asettamalla virtakytkin SETUP asentoon ja odota n. 3 sekuntia jonka jälkeen LCD näytölle ilmestyy teksti: "Päivitys onnistui". Kun kamera on kirjautunut operaattorin verkkoon, voit siirtää virtakytkimen ON asentoon (kamera päälle). Kamera aktivoituu ja alkaa lähettämään kuvia, mikäli toimiva SIM kortti asennettu ja asetukset ovat tehty oikein.

KAMERAN ETÄOHJAUS JA ETÄKOMENNOT

Kameraa voidaan etäohjata omalla matkapuhelimella tekstiviestikomennoin TAI ilmaisen Android sekä Windows APP sovelluksen avulla:

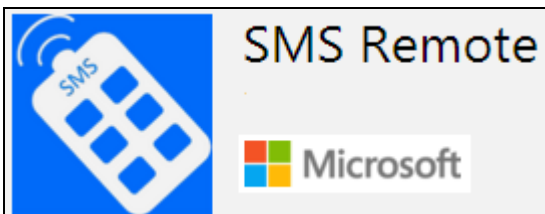

Lataa oma ANDROID-sovellus tai WINDOWS APP osoitteesta: www.uovisionsuomi.fi TAI hae Google Play kaupasta "Uovision" tai "Uovision CamCtrl".

Kaksisuuntainen kommunikaatio kameran ja käyttäjän välillä antaa uusia mahdollisuuksia käyttäjälleen. Tämä toiminto kytketään päälle asetustaulukon kohdassa:

SMS Switch

ON = päällä

OFF = pois päältä

SMS Control

Switch
On

Master Phone
0507654321

Toiminnon ollessa päällä kamera kuluttaa hieman normaalia enemmän virtaa verrattuna esim. kameraa käytettäessä kameraa ainoastaan lähettävänä kamerana (SMS Switch: OFF).

- Mikäli kameralta pyydetään kuvia tai vaihdetaan asetuksia usein etänä, toiminnot kuluttavat luonnollisesti normaalia enemmän virtaa

Toiminto toimii seuraavasti:

- Kirjoita tekstiviestikomento omalla matkapuhelimella normaalin tekstiviestin tapaan ja lähetä se kamerassa olevaan SIM kortin puhelinnumeroon. Kameran tulee olla päällä ja operaattorikohtaiset lähetysasetukset asetettuina. Esim. komento "Ota kuva ja lähetä"
 - Kirjoita tekstiviesti: #500# ja lähetä se SIM kortin puhelinnumeroon

- Odota n. 2 min kunnes vastaanotat kuvan ennalta määrättyyn sähköpostiin tai numeroon

Useimmissa matkapuhelimeissa on tekstiviestin onnistuneen lähetyksen kuittaus, "Viesti toimitettu". Toiminnon avulla on helppo vahvistua kameran vastaanottaneen viestin. Odota aina että edellinen tekstiviestinä lähetetty etäkomento menee perille ja näet viestinvälitys kuittauksen ennen mahdollisen uuden tekstiviesti komennon lähettämistä.

Tekstiviestikomennot

Viesti	Toiminto
#500#	Ota kuva ja lähetä
#510#	Sijainti (saapuvat tekstiviestinä pääkäyttäjälle)
#320#OFF#	Sammuta PIR liiketunnistin (ei kuvaa mitään)
#320#ON#	Kytke PIR liiketunnistin takaisin päälle (kuvaa + lähettää)
#200#OFF#	GSM yksikkö unitilaan (ottaa kuvia kortille, mutta ei lähetä)
#200#ON#	GSM takaisin päälle (lähettää + ottaa muita komentoja vastaan)
#140#1# tähän matkapuhelinnumero #	Lisää puhelinnumero (jos MMS kuvalähetys valittuna)
#140#0# tähän matkapuhelinnumero #	Poista puhelinnumero (jos MMS kuvalähetys valittuna)
#141#1# tähän sähköpostiosoite #	Lisää sähköposti (jos data kuvalähetys valittuna)
#141#0# tähän sähköpostiosoite #	Poista sähköposti (jos data kuvalähetys valittuna)
#310#P#	Kamera kuvaa Still-kuva moodilla
#310#V#	Kamera kuvaa videokuva moodilla (kamera ei lähetä videoleikkeitä)

Valvontakäytössä hyödyllinen etäkomento on 320 jolla kamera saadaan kytkettyä pois päältä kun saavutaan itse mökille ja se saadaan samalla komennolla takaisin päälle kun sieltä poistutaan.

Riistakäytössä hyödyllinen komento on 200 jolla kamera kuvaa mutta ei lähetä. Tarpeellinen jos iso lintuparvi osuu ruokinnalle ja kamera lähettää paljon turhia linnunkuvia ja kuluttaa turhaan paristoja. Kamera saadaan lopettamaan lähettäminen ja kytkettyä takaisin päälle kun lintuparvi on poistunut.

KAMERAN PÄÄKÄYTTÄJÄ JA SEN MÄÄRITTÄMINEN

Kameran etäkomennot voi suorittaa ainoastaan kameran "Pääkäyttäjä". Kameran pääkäyttäjää määritetään asennustaulukossa samanaikaisesti kun tehdään lähetysasetusten ohjelmointi asetustaulukon avulla. Lisää asetustaulukkoon oma matkapuhelinnumero kohtaan "MASTER Phone". Matkapuhelinnumeron tulee olla muodossa esim.0507654321

The image shows a web-based control interface titled "SMS Control". It features a "Switch" button with a dropdown arrow, currently set to "On". Below this is a "Master Phone" label followed by a text input field containing the number "0507654321".

2G (tai 3G) LANGATTOMAT GSM PEITTOALUEET


Esim. Suomessa Telia ja Elisa teleoperaattoreilla ovat kattavat langattomat peittoalueet myös harvaan asutuilla alueilla. Liittymää hankkiessa kannattaa ensin selvittää teleoperaattorien tarjoamat 2G peittoalueet aiotulle kameran sijoituspaikalle. Mikäli alueella ei toimi 2G nettiyhteys, kameraa ei ole mielekasta asettaa lähettämään kuvia E-MAIL sähköpostilähetyksenä nettiyhteydellä. MMS kuvaviestilähetys toimii mikäli 2G datayhteys ei alueella toimi. *Vinkki: Missä matkapuhelin menee normaalisti nettiin, tuolloin myös kamera toimii aiotulla alueella saman operaattorin liittymällä (2G datayhteys tai MMS kuvaviesti).*

HUOMIOITAVAA KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA


Laite ei ole lelu joten älä jätä sitä lasten ulottuville. ÄLÄ jätä paristoja laitteen sisään pitempi aikaisen varastoinnin ajaksi paristojen vuotovaaran vuoksi. Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamista käyttövirheistä aiheutuneita vikoja. Laitteella on 1 vuoden (12kk) takuu valmistus ja materiaaliveirheille.

KAMERAN ASENTAMINEN PUUHUN

Kamera kannattaa kiinnittää tarpeeksi suureen puuhun sillä tuuli huojuuttaa ohutrunkoisia puita herkemmin ja se saattaa aiheuttaa kuvauksen aikana liikettä tai turhia kuvia. Risut, pitkät heinät ja pienet huojuvat oksat kuvauslinjalla ovat myös häiriötekijöitä kuvatessa. Älä myöskään asenna kameraa vasten nousevaa tai laskevaa aurinkoa sillä se saattaa aiheuttaa häiriötä valotuksessa. Kamera kannattaa myös suojata utelioiden katseilta ja huomioitava esim talviset keliolosuhteet. Älä kiristä kameran kiinnitysvyötä liian tiukalle sillä tuo saattaa tapaturmaisesti katkaista kameran kameran kiinnityskorvat.

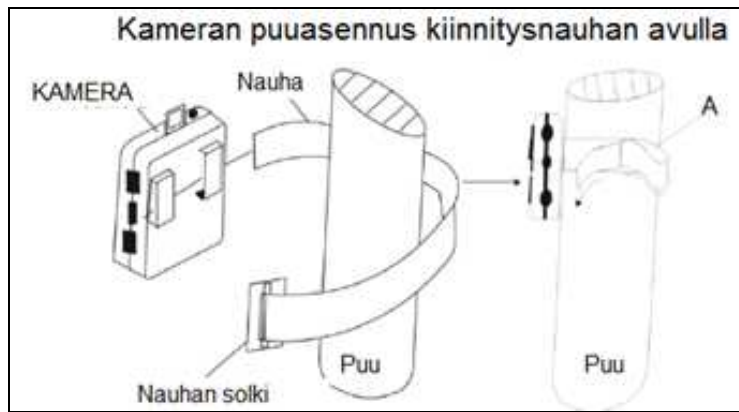

ASETA KAMERA AIOTUN KOHTEEN ”RINNANKORKEUDELLE” SUORAAN ETEENPÄIN VAAKATASOSSA.

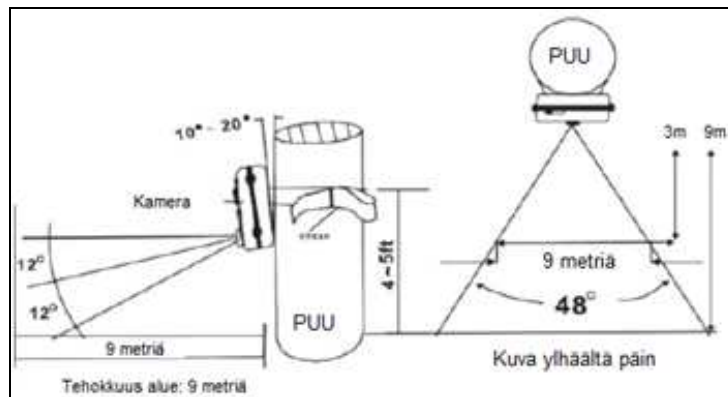

Ennen kuvauksen aloittamista varmista maanomistajan / kiinteistön haltijan lupa kuvaamiseen alueella

Yleisiä kysymyksiä:

1. Kamera lopetti yllättäen lähettämisen?

- Prepaid liittymä saattaa olla käytetty loppuun. Lataa tarvittaessa operaattorin www sivuilta lisää puheaikaa SIM kortin numeroon
- Paristot ovat tyhjä tai niiden kunto heikko. Käytössä ladattavia 1.2V akkuparistoja?
- Mikäli käytössä G-mail sähköposti, tarkasta myös ”Roskaposti” kansio
- Tarkasta ettei ”AIKAVÄLIKUVAUS” ole päällä
- Tarkasta operaattorin dataliikenteen häiriökartta (dataliikenne käyttää eri kaistaa vs puhekaista)

2. Liiketunnistin ei ota kaukaa?

- Tarkasta paristojen kunto, käytä talvella akkua
- Tarkasta ettei käytössä ole ladattavat akkuparistot, jotka eivät anna kameralle yhtä paljon virtaa kuin 1.5V alkalit
- Tarkasta ja kokeile kuvausta toisella SD muistikortilla

3. Kamera ottaa liikaa kuvia ja kuvissa ei näy mitään?

- Aseta liiketunnistin Normaali tai Matala asentoon. Korkea asento ottaa kohteet kaukaa ja myös leveältä, jolloin esim kameran takaa eteen siirtyvät kohteet ovat laukaisseet kameran ja kohde ei ole ennättänyt kuvaan
- Katso kuvasta mikä on ollut tallentunut lämpötila tieto. Mikäli lämpötilatieto on ollut korkeampi kuin vuodenaikaan kuuluva lämpötila, on mahdollista että aurinko on lämmittänyt kameraa tai puunrunkoa missä se on ollut kiinnitetty. Vasten kameraa paistava aurinko ja sen lämpösäteily aiheuttaa PIR lämpöliiketunnistimelle väärän hälytyksen. Tämä voi tapahtua erityisesti silloin jos kamera on kohtisuoraan vasten paistavaa aurinkoa esim. klo 12 – 14 välisenä aikana
- Vaihda SD muistikortti. Viallinen tai epäyhteensopiva SD muistikortti aiheuttaa liiallista kuvausta (älä käytä micro SD korttia)

4. Inframusta salama ylivalottaa tai yökuvat ovat mustat?

- Katso onko asetus 12m jolloin 100% ledeistä päällä
- 6m asetuksella vain 30 lediä (50%) päällä
- Tarkasta kameran suuntaus, ei vasten nousevaa tai laskevaa aurinkoa

5. Mikä on hyvä liiketunnistimen VIIVE aika?

- Kun lähetystoiminto on päällä, aseta VIIVE vähintään 1min. jolloin kamera ehtii lähettää edellisen kuvan ennen uuden ottamista
- Mikäli olet asettanut 3-4 sähköpostiosoitetta / MMS osoitetta, niin aseta VIIVE 1-2minuuttiin
- Kun lähetystoiminto ei ole päällä, VIIVE voi olla erittäin lyhytkin esim. 1 sek

6. Kamera ei lähetä kuvia uudella SIM kortilla?

- Mikäli olet valinnut MMS lähetystreitin, SIM kortin liittymässä täytyy olla pieni datapaketti ja MMS kuvien lähetysominaisuus päällä
- Poista uudesta SIM kortista PIN koodin kysely omalla matkapuhelimella

- Onko PrePaid liittymä avattu eli ensimmäinen testisoitto soitettu matkapuhelimella? Lue PrePaidin avausohjeet mukana tulleen liittymän ohjeista
- Katso ja tarkasta ovatko lähetysohjeet ja sähköpostiosoitteet oikein. Kamera ei lähetä jos lähetysohjeissa on yksikin kirjoitusvirhe tai yksikin väärä sähköpostiosoite
- Mikäli käytössä G-mail, tarkasta "Roskaposti" kansio

7. Kamera ei tallenna?

- Tarkasta SD muistikortti ja vaihda se tarvittaessa uuteen
- Tarkasta ettei käytössäsi ole micro SD muistikortti (adapterilla) ja vaihda tavallinen SD muistikortti kameraan. Kamera ei toimi micro SD muistikortilla
- SD muistikortin lukitus on päällä
- Tarkasta ettei SD muistikortin tallennusnopeus vastaa ole liian suuri, esim 20MB/s tai enemmän aiheuttavat tallennusongelmia. SD muistikortti jonka tallennusnopeus vastaa on 20MB/s – 100MB/s ovat tarkoitettu järjestelmäkameraihin, eivät riistakameraihin.

8. Asetusohjelma ei tallennu uudelle SD muistikortille?

- Formatoi (alusta) SD muistikortti ensin kameralla. Alustus toiminto löytyy SYS valikosta
- Vaihda tarvittaessa uusi SD muistikortti

9. Lämpötilamittari näyttää liian kylmää?

- Mittarin toleranssi on +/- 3C astetta

10. Kamera ei lähettänyt kaikkia kuvia?

Eri operaattoreiden paikallisessa verkossa voi olla ruuhkaa ja lähetykset eivät onnistuneet (verkko varattu). Valitse alueelle hyvän kenttävoimakkuuden omaava verkkopalvelujen toimittaja jolla on voimakas signaali. Tarkasta myös käytössä oleva SIM kortti ja sen toimivuus.

* Pyydä tarvittaessa operaattorilta dataliikenne raportti ja vertaa kirjautuneita lähetyksiä vs saapuneet kuvat. Kamera on saattanut aloittaa lähetyksen mutta yhteys on päätynyt lähetyksen aikana jonka vuoksi kuva ei saapunut.

* Tarkasta ovatko lähetysohjeet oikein

* Katso ettei AIKAVÄLIKUVAUS ole päällä

* Kameraa ei saa käyttää liian kylmissä olosuhteissa: Käyttölämpötila: -20°C +60°C

11. Login Fail (kirjautumisvirhe ilmoitus) teksti operaattorin nimen paikalla?

- Poista SIM kortti ja asenna uudestaan
- PrePaid maksuaika on loppu
- Kokeile toimintaa toisella / uudella SIM kortilla (SIM kortti voi olla viallinen)

12. Kamera tyhjentää paristot vuorokaudessa?

- Vaihda SD muistikortti. Epäyhteensopiva kortti voi jumia kameran jatkuvasti päälle
- Heikko operaattorin kenttä pakottaa kameran hakemaan parempaa signaalia tiuhempaan

13. Vältä lähettämästä useita tekstiviestikomentoja kameralle peräjälkeen. Kameran toiminta voi häiriintyä useiden päällekkäisten pyyntöjen saapumisen vuoksi

14. Kamera ei reagoinut lähetettyyn etäkäsky komentoon (esim #500#) ?

- Kamera on mobiililaite, kuten matkapuhelinkin ja kenttä voi olla alueellisesti tilapäisesti heikko. Voit nollata GSM yksikön jolloin se hakee parhaimman kentän uudelleen, toimi seuraavasti:
 - Lähetä etäkomento: #200#OFF# joka asettaa GSM yksikön unitilaan
 - Lähetä n. 1 min kulutta GSM yksikön aktivointikomento: #200#ON#
- Nyt kameran GSM yksikkö on uudelleen valmis ottamaan etäkomentoja vastaan

15. Tekstiviestien perille meno kameralle saakka riippuu usein teleoperaattorista. Esim juhlapyhinä tekstiviestikeskuksissa voi olla ruuhkaa.

- Tyhjennä kameran SIM kortilta sinne saapuneet "roska" tekstiviestit säännöllisesti
- Aseta kameran liittymään "MAINOSESTO" tekstiviestien saapuvien mainosten estämiseksi

16. Värit ja valoisuus vaihtelevat kuvien välillä

- Kamera määrittää värit ja valkotasapainon automaattisesti jolloin valonvoimakkuus voi vaihdella kuvien välillä
- Kuvasarjoissa ensimmäinen kuva otetaan nopeasti jolloin valon mittaus vaihtelee seuraavissa kuvissa ja voi aiheuttaa valoisuuden vaihtelua


17. Kamera ottaa tyhjiä kuvia/videoita

- Tarkasta että kamera on asennettu kiinteästi. Tuulella kameraa heiluttava puu saattaa aiheuttaa tyhjiä kuvia
- Sääda kameran PIR liiketunnistimen toimintasektori vapaalle alueelle
- Poista oksat ja ruohot kameran edestä
- Läheltä kameraa ja nopeasti liikkuva kohde voi aiheuttaa tyhjän kuvan jolloin kamera ei ehdi ottaa siitä kuvaa
- Aurinko ja lämpöaallot voivat myös aiheuttaa kameran laukaisemisen
- Älä aseta kameraa vasten nousevaa tai laskevaa aurinkoa
- Älä aseta kameraa virtaavan tai auringossa väräilevän veden ääreen

18. Kuvat ovat epäselviä

- Kuvantarkkuuteen vaikuttaa useita eri tekijöitä
- Epäselvät kuvat voivat aiheutua tarkennuksesta: kameran etäisyys kohteesta, puut, pensaat, voivat vaikuttaa tarkennukseen
- Sumu, kondensio, vesipisarot, lumi, pöly, suora auringonvalo, voivat heikentää kuvanlaatua
- Jos kohde liikkuu se voi aiheuttaa epäselvyyttä kuvissa. Tämä korostuu hämärässä

Lähetettyihin kuviin tallentuvat aikaleima ja muut tiedot:

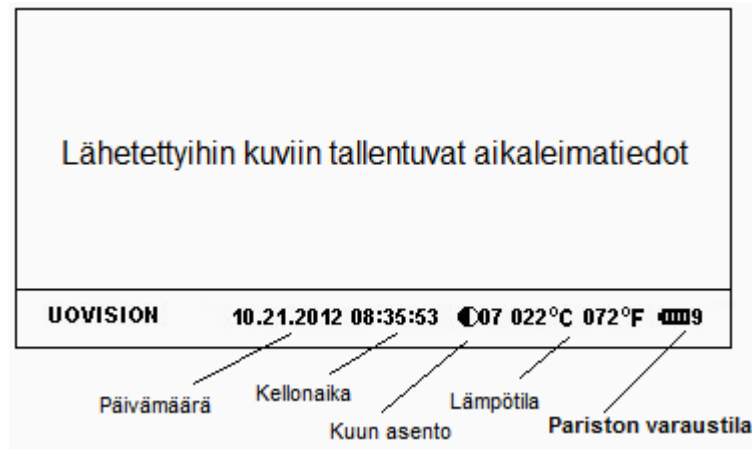

Mahdollisissa ongelmatilanteissa tai muissa kysymyksissä ota tarvittaessa yhteys Uovision myyjäsi.

TAKUUTIEDOT

Valmistajan rajoitettu takuu: Tällä kameralla on tehtaan myöntämä 12kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun kamera on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa ostokuitti. Takuu kattaa vain kameran normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. Takuu ei korvaa kameran normaalia kulumista käytössä. Takuu on voimassa vain mikäli kameraa ei ole omatoimisesti korjattu tai modifioitu, kameran merkit kuten sarjanumero on tallella, kamera ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti kameran myyjään.

VALMISTAJAN KOTISIVUT: www.uovision.com
Suomenkieliset käyttöohjeet: www.uovisionsuomi.fi

© Copyright UovisionSuomi 2017 Edition 1

